





# ДЕТАЛИ ВАШЕЙ МАШИНЫ

Детали 46-го этапа сборки: пол кабины и провода.

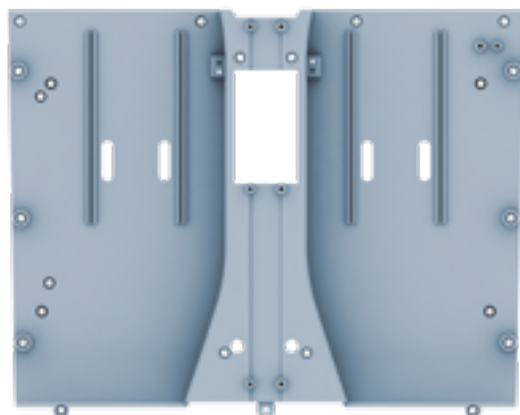

46А ПОЛ КАБИНЫ

46В 46С 46D 46Е 46F  
ПРОВОД 9 ПРОВОД 10 ПРОВОД 11 ПРОВОД 22 ПРОВОД 23

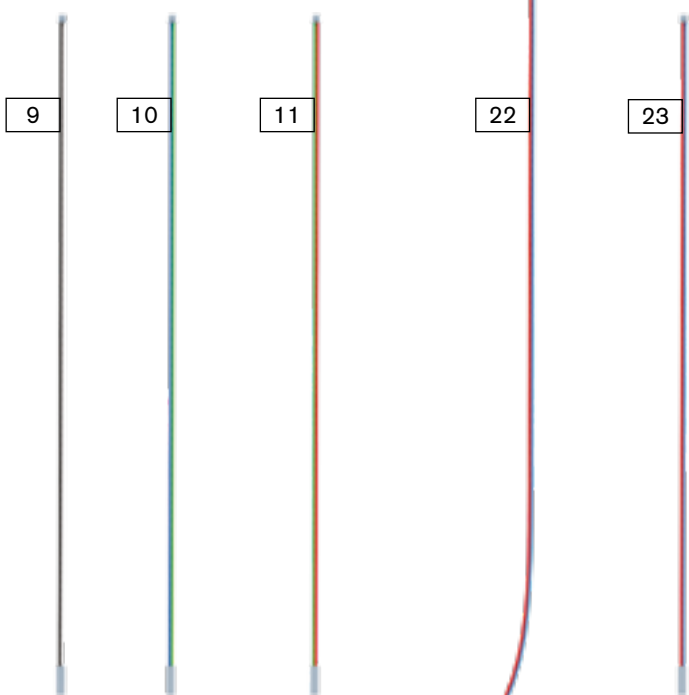

46G ЗАЖИМЫ

6 ВИНТОВ КМ



8


# ПУТЕШЕСТВУЙТЕ ВО ВРЕМЕНИ

На этом этапе вы продолжите монтаж электрооборудования вашего «Делореана».


Смонтируйте электрические провода на шасси, следуя пошаговым инструкциям. Сохраните пол кабины для будущей сборки.




## ШАССИ И ПРОВОДА

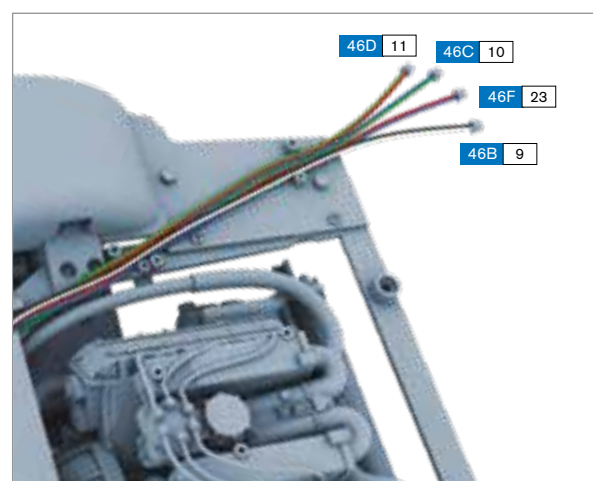


**ШАГ 1** » Расположите провод 11 (46D), провод 10 (46C), провод 23 (46F) и провод 9 (46B) между задней правой надколесной аркой и двигателем, поместив их между штифтами в указанном на рисунке порядке.

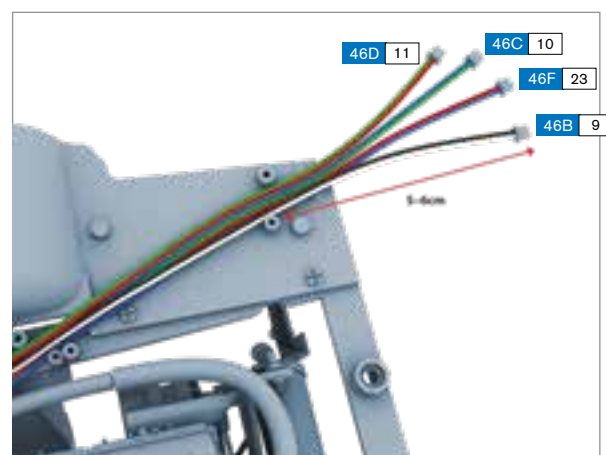


**ШАГ 2** » Убедитесь, что концы проводов выступают на 5–6 см за последний штифт задней правой надколесной арки.

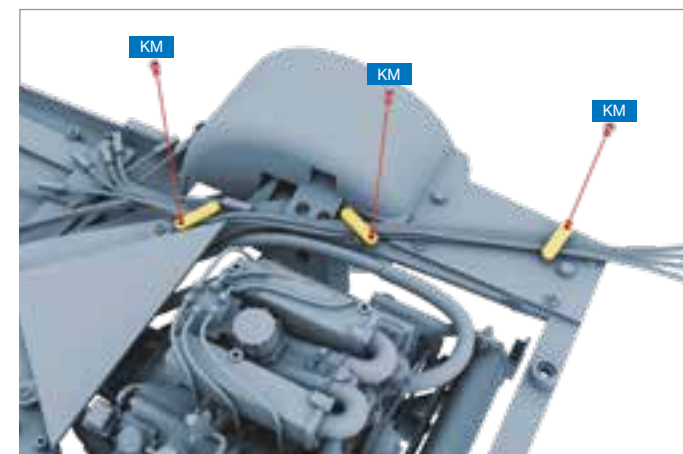


**ШАГ 3** » Закрепите провода тремя зажимами (46G), как показано на рисунке, привинтив зажимы винтам КМ.

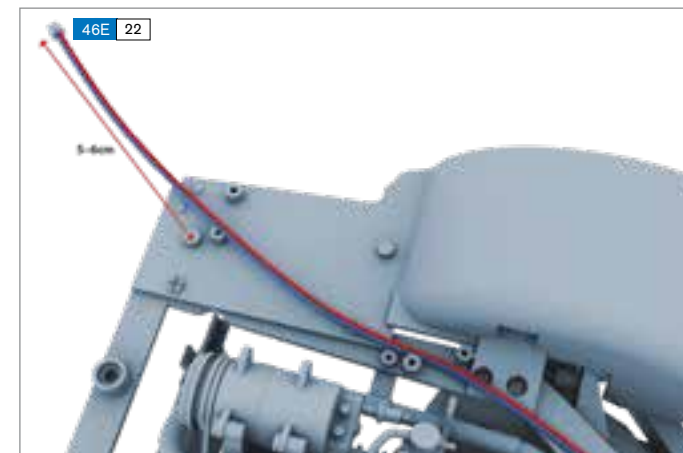

**ШАГ 5** » Убедитесь, что конец провода 46Е выступает на 5–6 см за последний штифт задней левой надколесной арки.

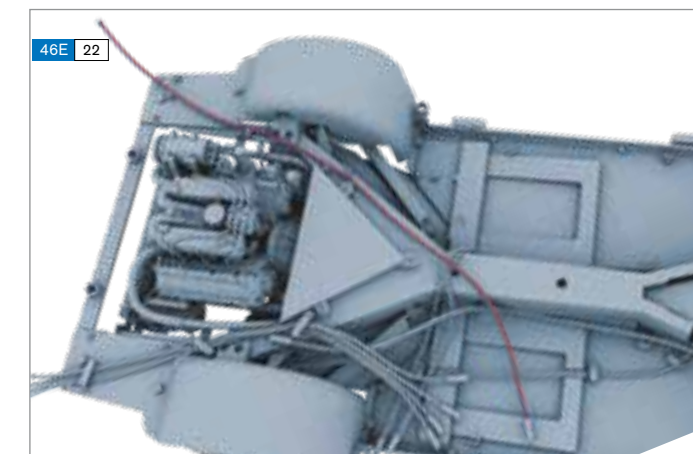

**ШАГ 4** » Расположите провод 22 (46Е) между задней левой надколесной аркой и двигателем, поместив его между штифтами, как показано на рисунке.

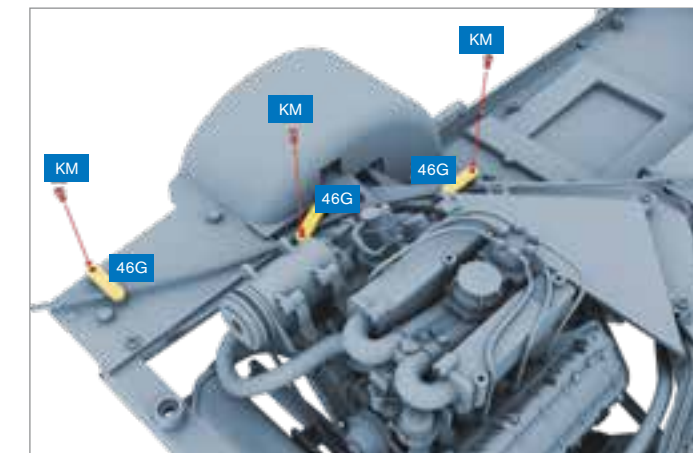

**ШАГ 6** » Закрепите провод 46Е тремя зажимами (46G), как показано на рисунке, привинтив зажимы тремя винтами КМ.

## ШАССИ И ПРОВОДА

Так должна выглядеть ваша сборка по окончании этого этапа монтажа.



9