



# ДЕТАЛИ ВАШЕЙ МАШИНЫ

Детали 58-го этапа сборки: конденсатор потока.




**58A** КРЫШКА КОРПУСА  
КОНДЕНСАТОРА  
ПОТОКА



**58B** КОНДЕНСАТОР  
ПОТОКА




**58C** КОРПУС КОНДЕНСАТОРА  
ПОТОКА

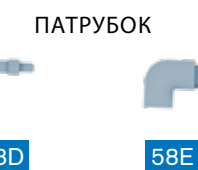

**58D**

**58E**

ПАТРУБОК

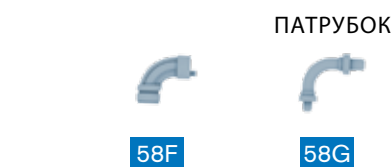

**58F**

**58G**

**58H**

ПАТРУБОК



**58I** ЗАЖИМ

**58J** ПРОВОД

9 ВИНТОВ **AP**

2 ВИНТА **BP**




# ПУТЕШЕСТВУЙТЕ ВО ВРЕМЕНИ

На этом этапе вы установите конденсатор потока в салоне вашего «Делореана».


Установите конденсатор потока в салоне вашего «Делореана», следуя пошаговым инструкциям.



## КОНДЕНСАТОР ПОТОКА

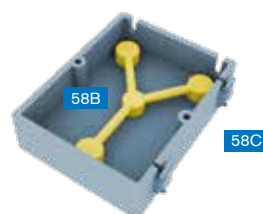


**ШАГ 1** » Поместите конденсатор потока (58B) в корпус конденсатора потока (58C), как показано на рисунке.

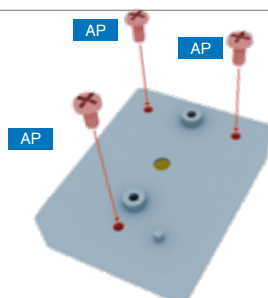

### ШАГ 2

Привинтите конденсатор потока (58B) тремя винтами AP, как показано на рисунке.

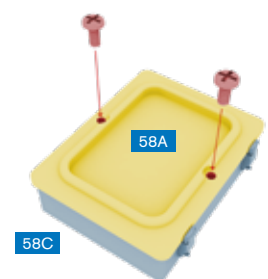


### ШАГ 3


Привинтите крышку корпуса конденсатора потока (58A) к корпусу конденсатора потока (58C) двумя винтами AP, как показано на рисунке.




**ШАГ 4** » Установите корпус конденсатора потока на место в верхней части перегородки (32A), как показано на рисунке.

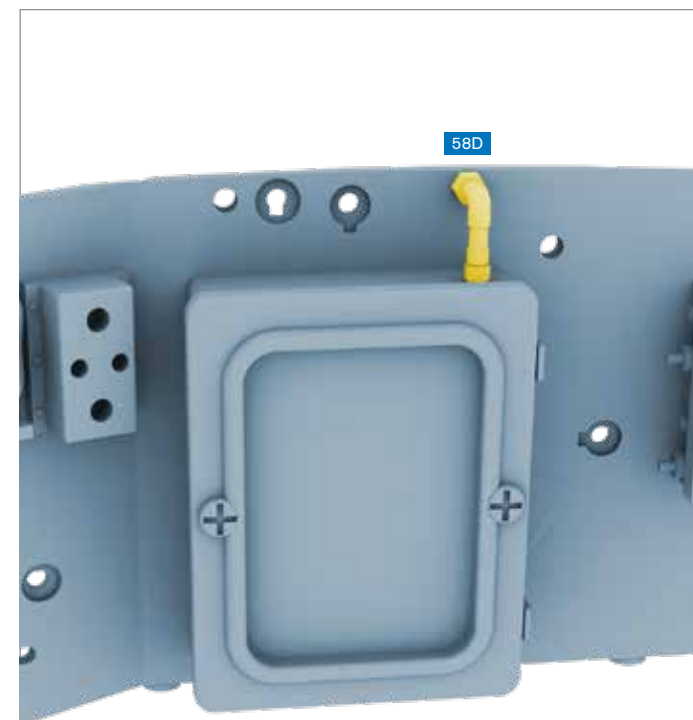

**ШАГ 5** » Установите патрубок (58D), как показано на рисунке.

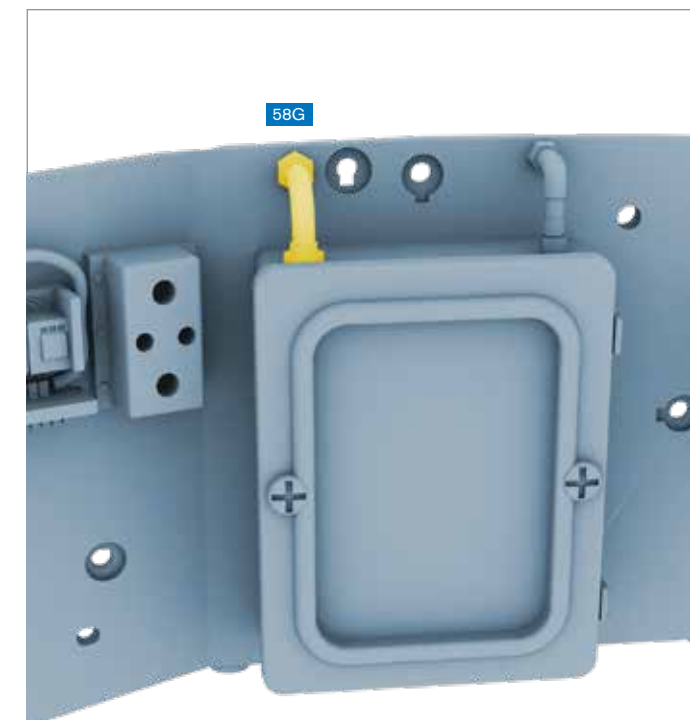


**ШАГ 6** » Установите второй патрубок (58G), как показано на рисунке.

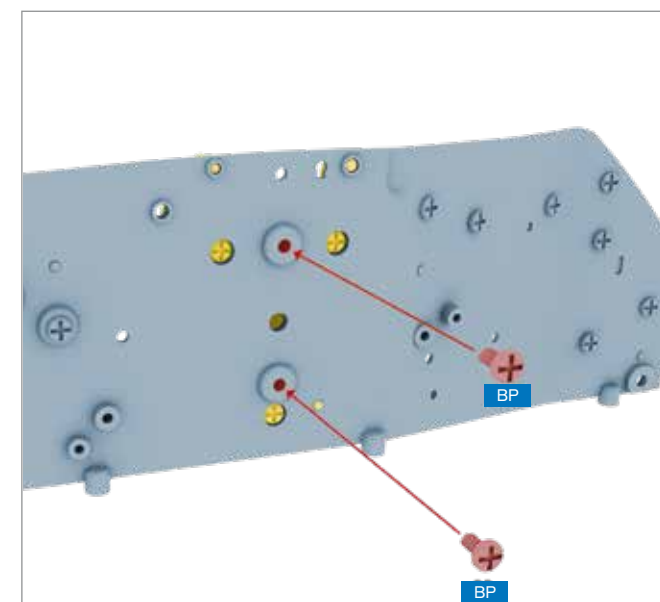


**ШАГ 7** » Привинтите корпус конденсатора потока с обратной стороны двумя винтами BP.




**ШАГ 8** » Установите патрубок (58E) между двумя смонтированными патрубками, как показано на рисунке.

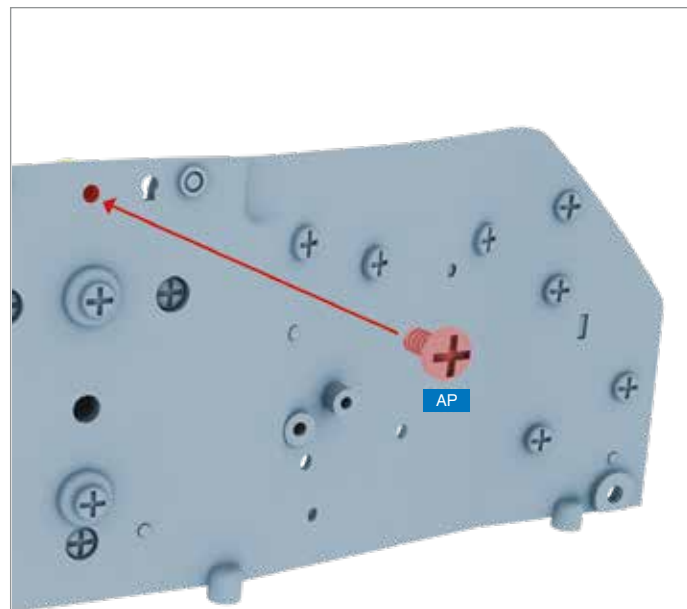

**ШАГ 9** » Привинтите патрубок (58E) с обратной стороны винтом AP.

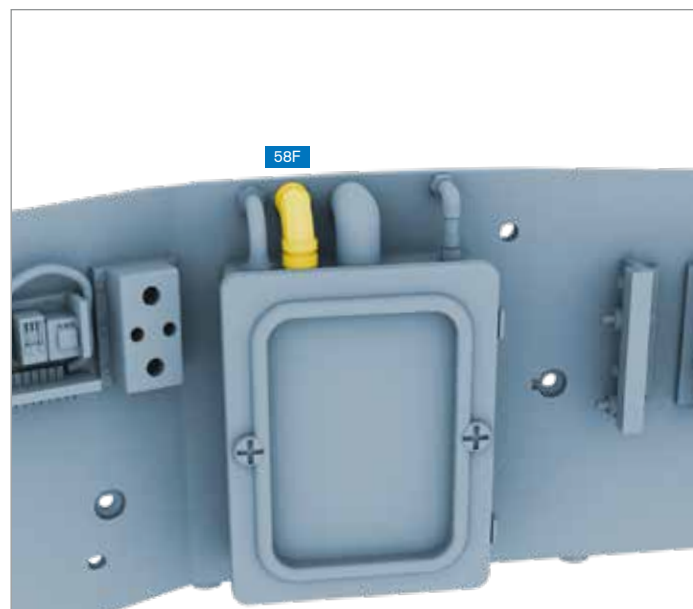


**ШАГ 10** » Установите патрубок (58F) между патрубками (58E, 58G), как показано на рисунке.

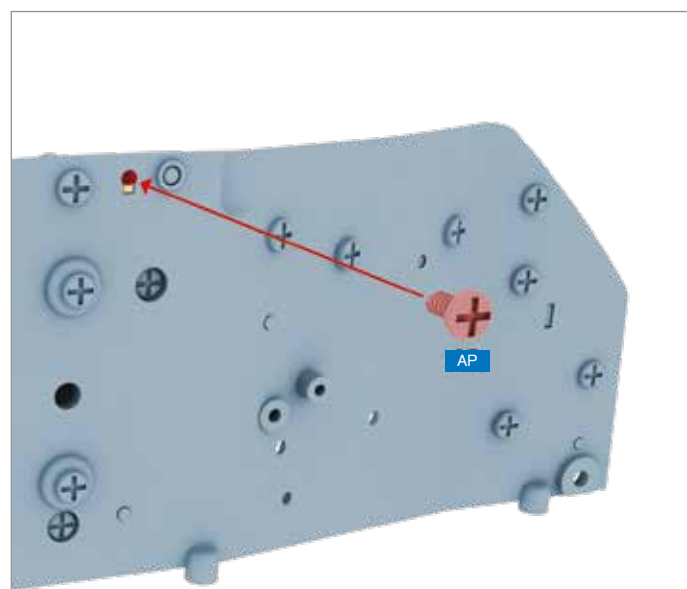


**ШАГ 11** » Привинтите патрубок (58F) с обратной стороны винтом AP.




**ШАГ 12** » Установите патрубок (58H) с правой стороны корпуса конденсатора потока, как показано на рисунке.

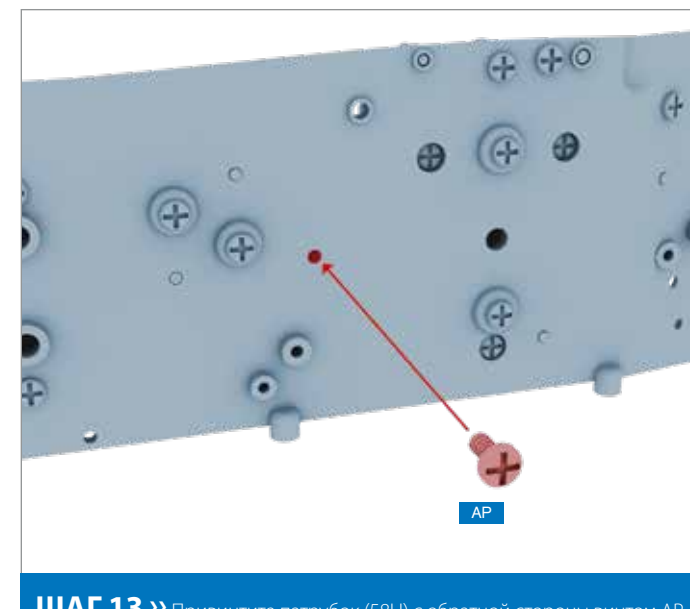

**ШАГ 13** » Привинтите патрубок (58H) с обратной стороны винтом AP.

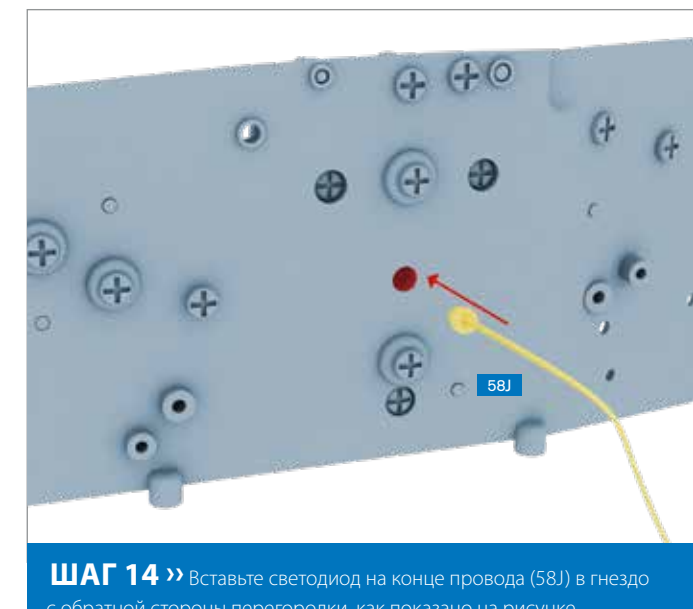


**ШАГ 14** » Вставьте светодиод на конце провода (58J) в гнездо с обратной стороны перегородки, как показано на рисунке.

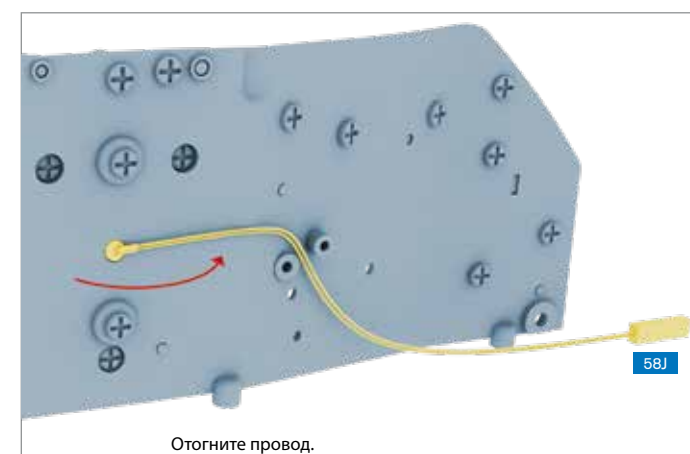

Отогните провод.

**ШАГ 15** » Отогните провод (58J) и уложите его между винтовыми стойками, как показано на рисунке.

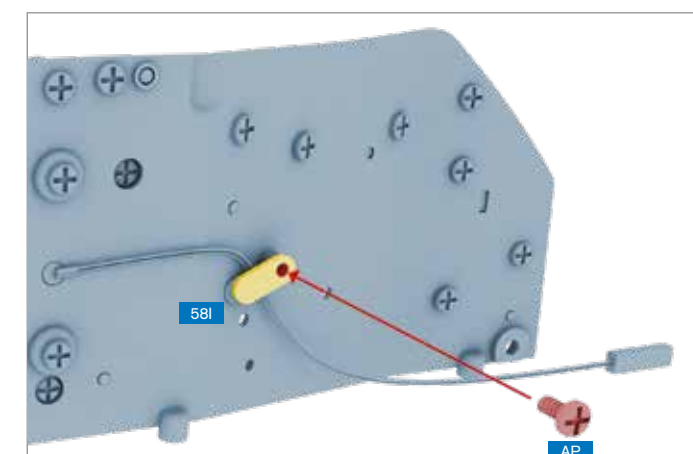

**ШАГ 16** » Закрепите провод зажимом (58I), привинтив его винтом AP, как показано на рисунке.

## ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ПЕРЕГОРОДКИ

Так должна выглядеть ваша сборка по окончании этого этапа монтажа, а справа – вид этого блока в готовой модели.

