



ДЕТАЛИ ВАШЕЙ МАШИНЫ

Детали восьмого этапа сборки: детали стабилизатора поперечной устойчивости и нижний лист.



8A НИЖНИЙ ЛИСТ




8B ЛЕВАЯ ОПОРА СТАБИЛИЗАТОРА ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

8C ПРАВАЯ ОПОРА СТАБИЛИЗАТОРА ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ



AP 4 X ВИНТА

Сохраните эту деталь для будущей сборки.

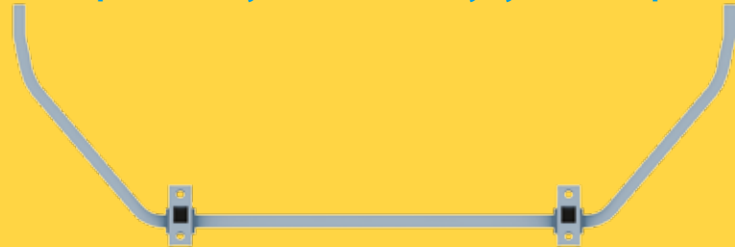

8D СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ


ПУТЕШЕСТВУЙТЕ ВО ВРЕМЕНИ

Прикрепите опоры стабилизатора поперечной устойчивости к нижнему листу.


С этим выпуском вы получаете детали, которые крепятся на нижний лист вашего «Делореана». Сохраните все неиспользованные детали, поскольку они понадобятся вам для будущей сборки.




ОПОРЫ СТАБИЛИЗАТОРА ПОДВЕСКИ

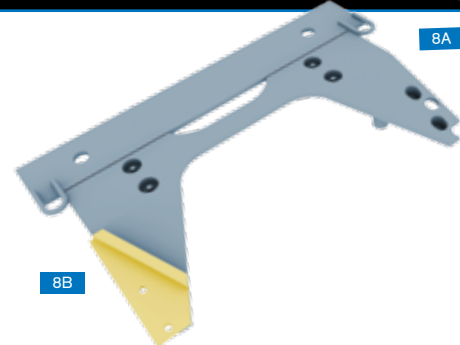


ШАГ 1а >> Соедините левую опору стабилизатора поперечной устойчивости (8B) с нижним листом (8A), как показано на рисунке.

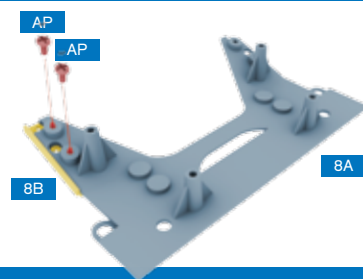

ШАГ 1в >> Переверните нижний лист (8A) и закрепите левую опору стабилизатора поперечной устойчивости (8B), привинтив двумя винтами AP.

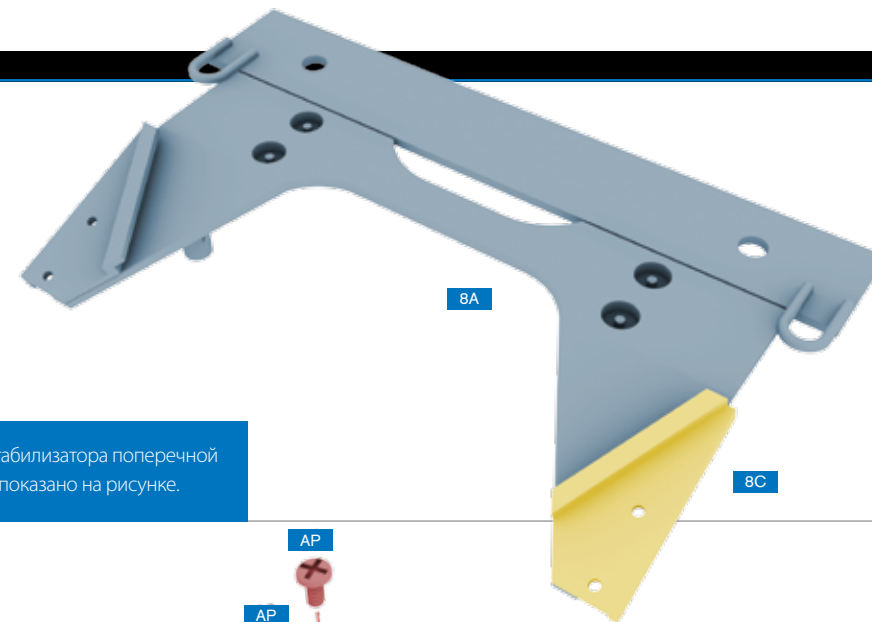

ШАГ 2а >> Соедините правую опору стабилизатора поперечной устойчивости (8C) с нижним листом (8A), как показано на рисунке.

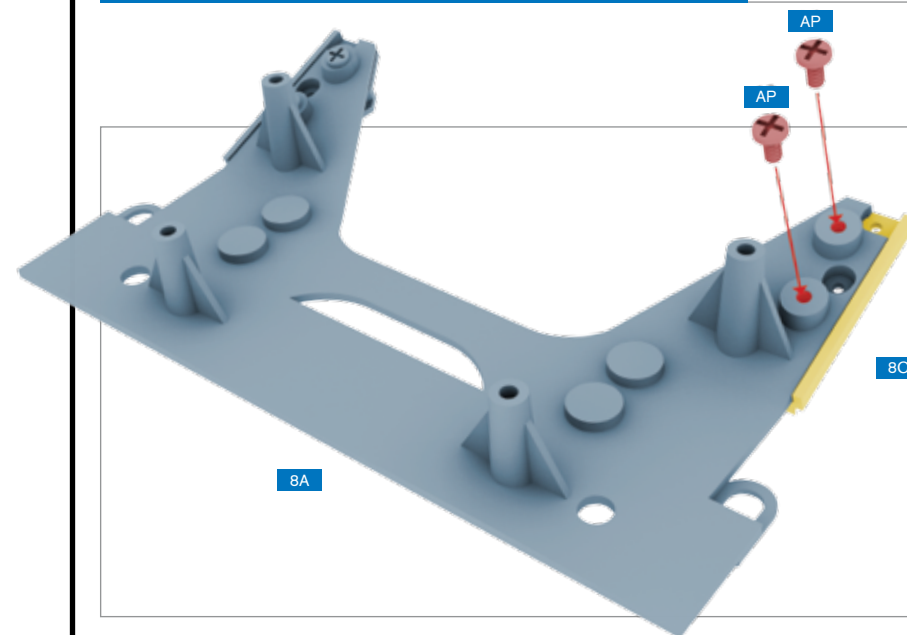

ШАГ 2в >> Переверните нижний лист (8A) и закрепите правую опору стабилизатора поперечной устойчивости (8C), привинтив двумя винтами AP.

НИЖНИЙ ЛИСТ

Так должен выглядеть собранный нижний лист.

