

# ДЕТАЛИ ВАШЕЙ МАШИНЫ

Детали 151-го этапа сборки: компоненты временного контура.



151D ПРОВОДА



151E ПРОВОДА



151F ПРОВОД



10 ВИНТОВ OP




# ПУТЕШЕСТВУЙТЕ ВО ВРЕМЕНИ

На этом этапе вы продолжите сборку коробки аварийного временного контура для вашего «Делореана».

Установите радиолампу и провода, прикрепите ручки к коробке аварийного временного контура вашего «Делореана», следуя пошаговым инструкциям.




## АВАРИЙНЫЙ ВРЕМЕННОЙ КОНТУР

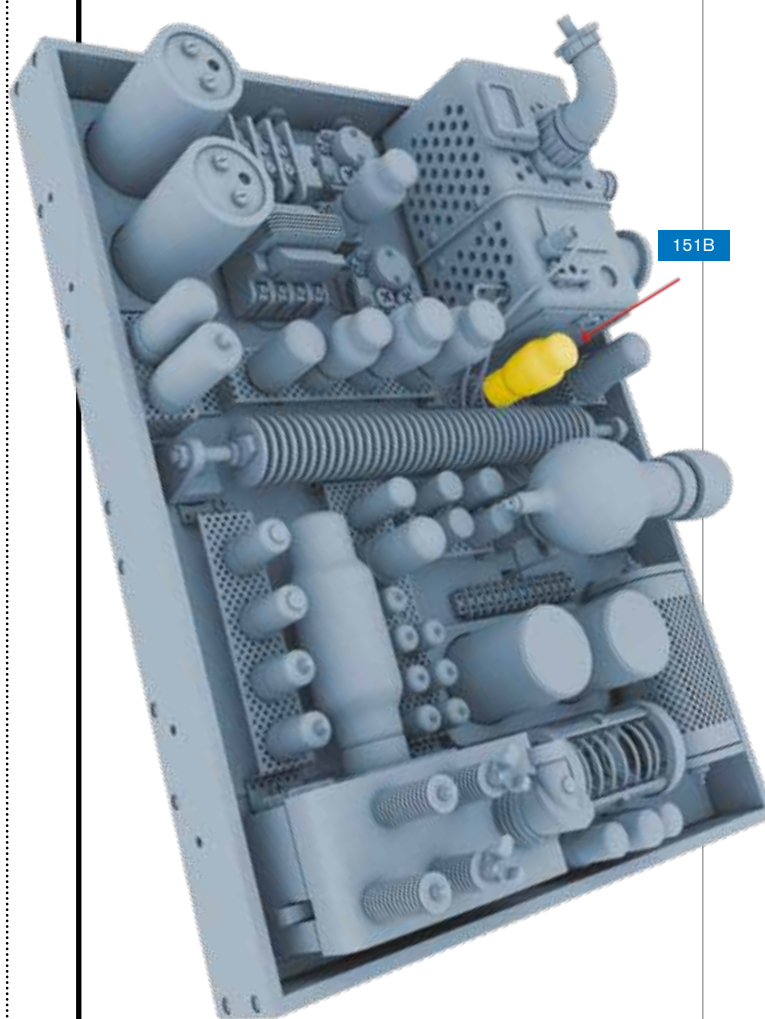


**ШАГ 1** » Установите радиолампу (151B) в коробку временного контура, как показано на рисунке.


**ШАГ 2** » Проденьте одну из ручек (151A) сквозь карабин (151C), как показано на рисунке.

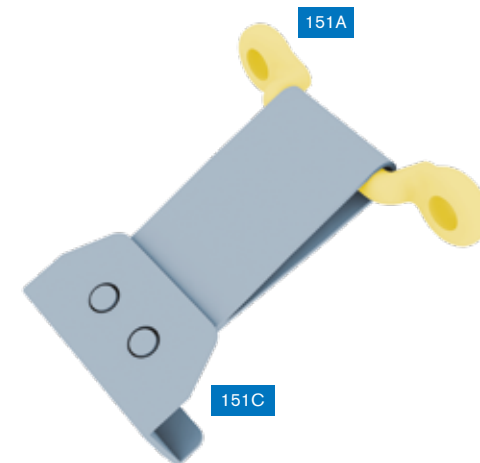

**ШАГ 3** » Привинтите ручку (151A) двумя винтами OP к коробке временного контура, как показано на рисунке.

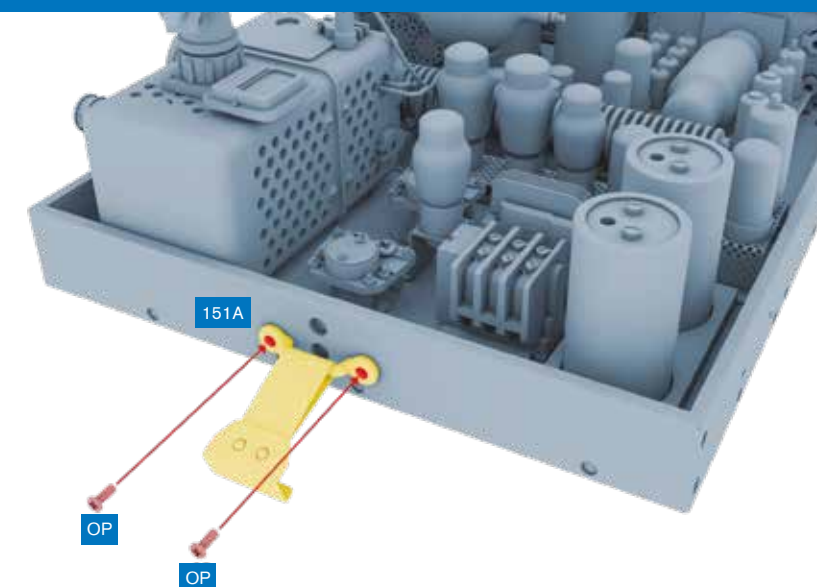


**ШАГ 4** » Привинтите еще две ручки (151A) на боковую поверхность коробки временного контура в указанных на рисунке местах двумя винтами OP каждую.

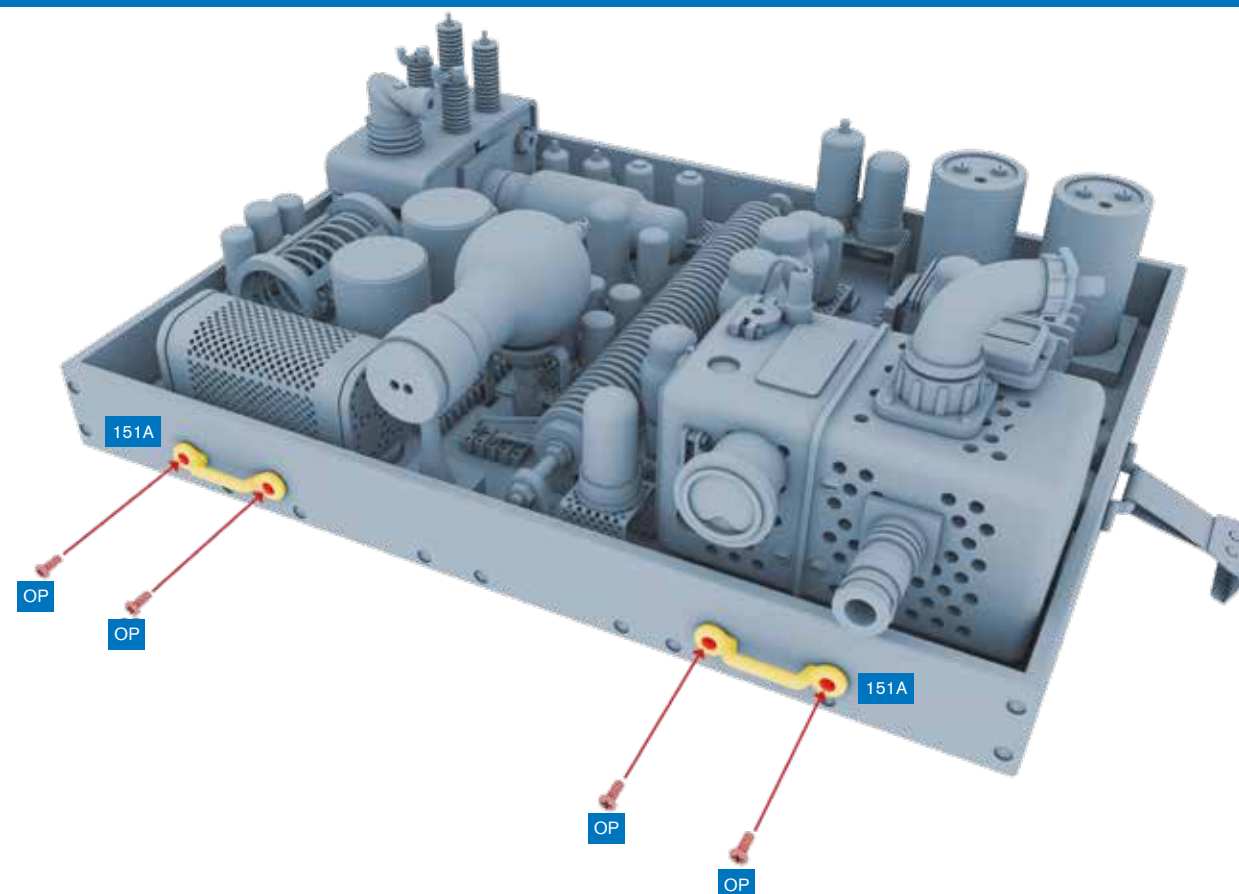





**ШАГ 5** » Привинтите две оставшиеся ручки (151A) на другой боковой стороне коробки временного контура двумя винтами OP каждую.

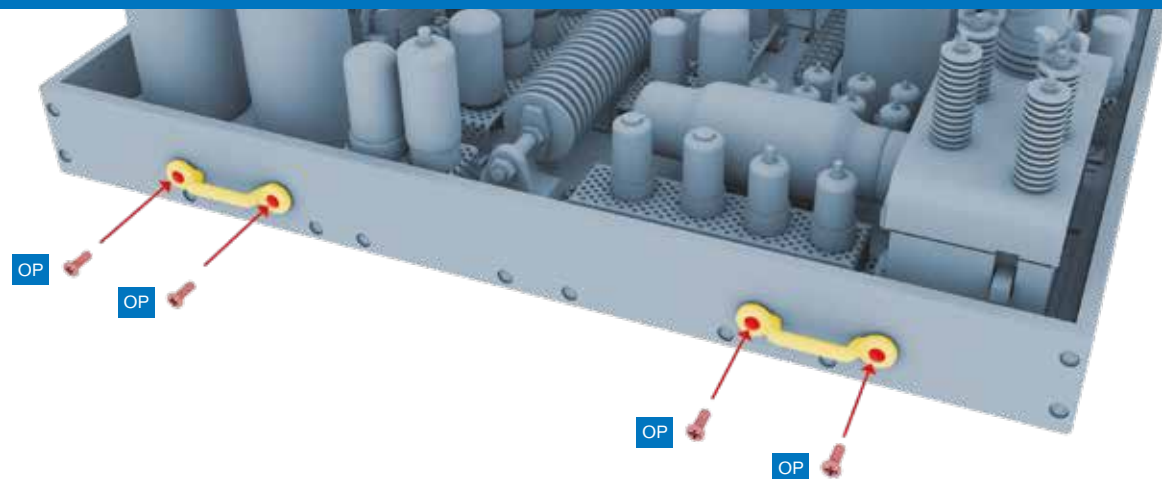


**ШАГ 6** » Установите два провода (151D), вставив два конца в панель для радиоламп, как показано на рисунке, а два других конца – в гнездо рентгеновской трубки.

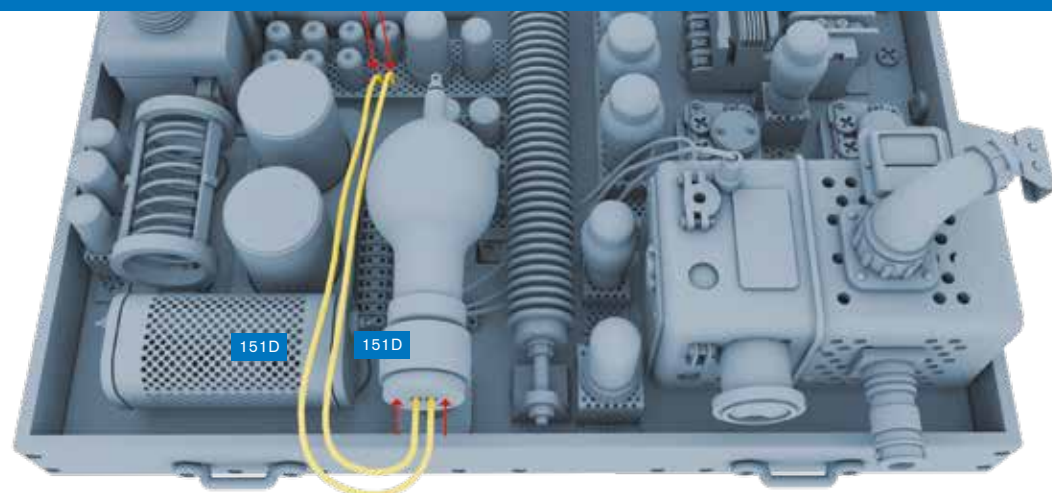


**ШАГ 7** » Вставьте один конец провода (151F) в гнездо в кожухе, как показано на рисунке, а второй конец – в высоковольтный коннектор.

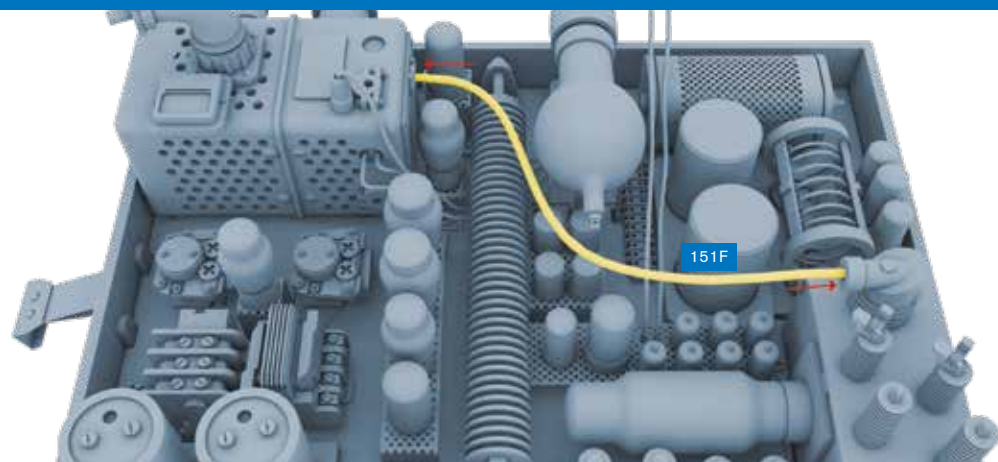



**ШАГ 8** » Вставьте один конец провода (151E) в гнездо в кожухе, как показано на рисунке, а второй конец – в гнездо выключателя.

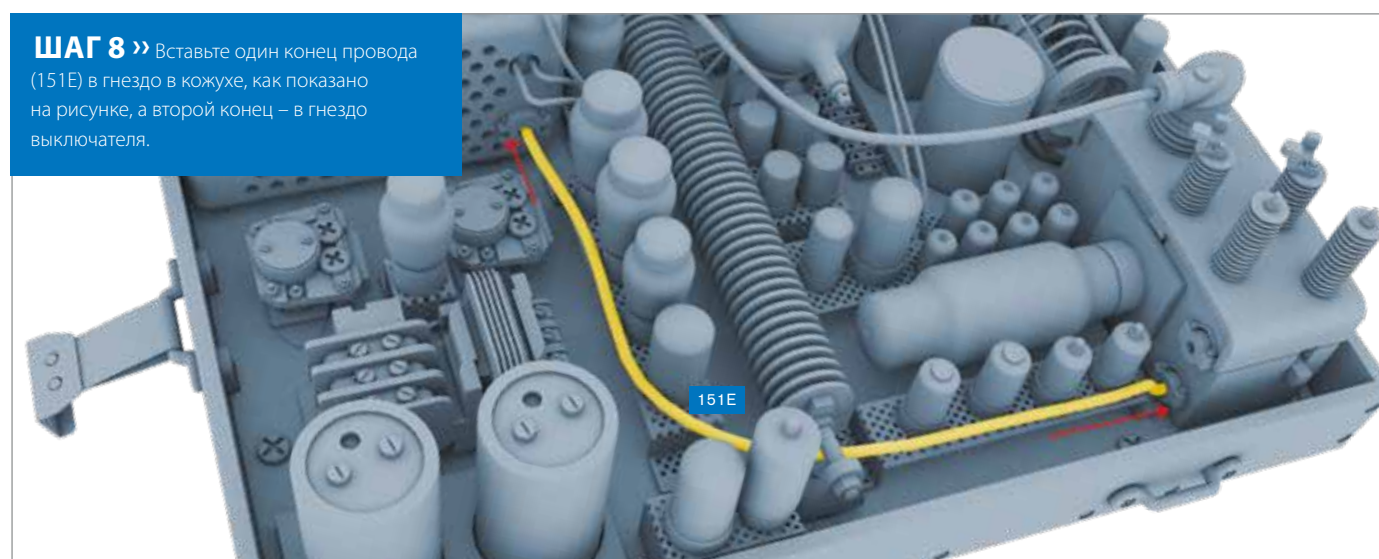

**ШАГ 9** » Вставьте один конец второго провода (151E) в гнездо в кожухе, как показано на рисунке.

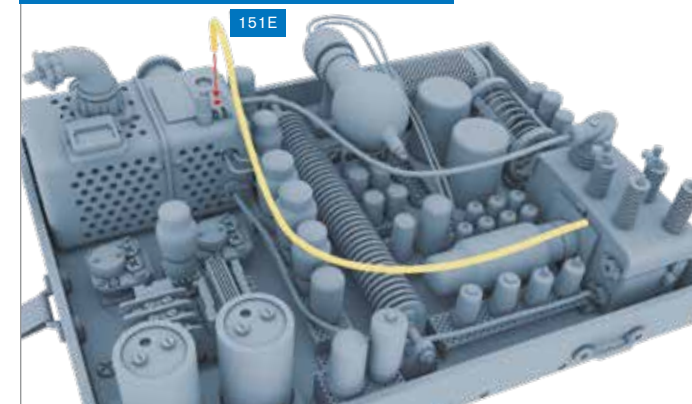

**ШАГ 10** » Вставьте второй конец второго провода (151E) во второе гнездо выключателя, как показано на рисунке.

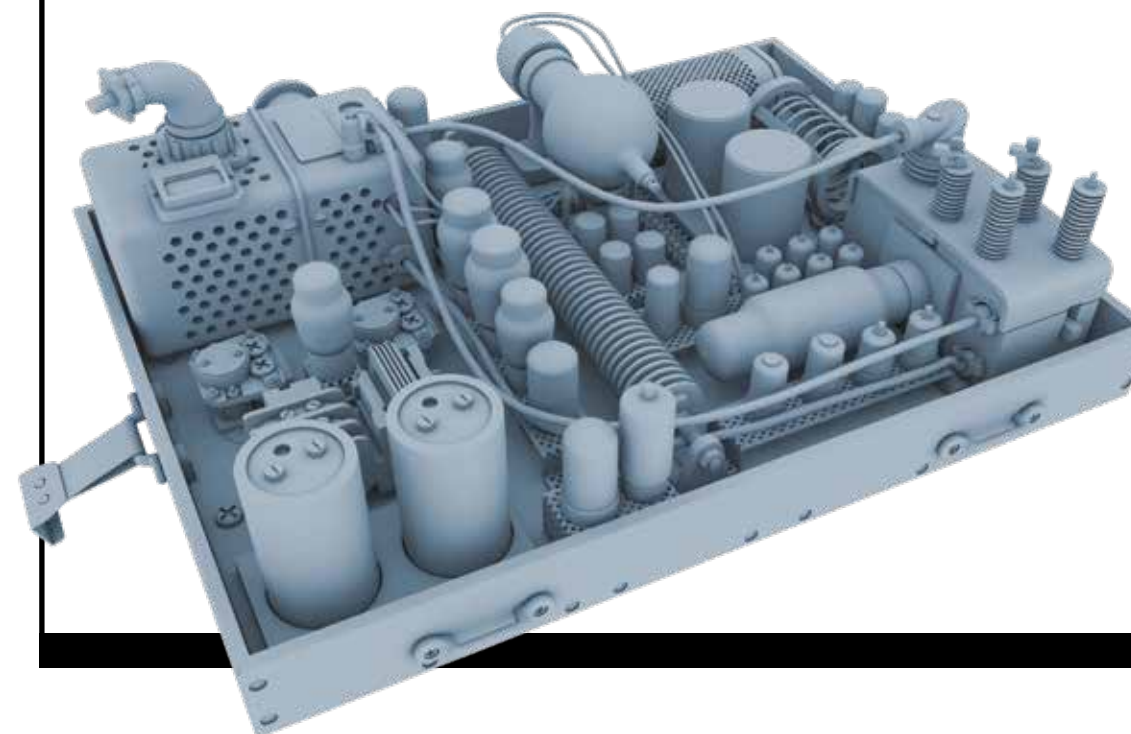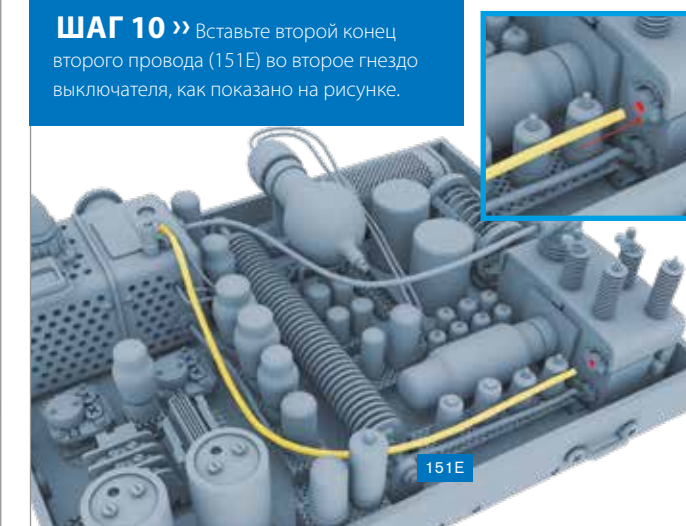

Так должна выглядеть ваша коробка временного контура по окончании этого этапа монтажа.