



ДЕТАЛИ ВАШЕЙ МАШИНЫ

Детали 56-го этапа сборки: аудиокolonки, крышка люка переборки и панель выключателей.

56А 2 АУДИОКОЛОНКИ



56В ПАНЕЛЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ



56С КРЫШКА ЛЮКА ПЕРЕБОРКИ



56D СТИКЕР



3 ВИНТА AP



2 ВИНТА BP




ПУТЕШЕСТВУЙТЕ ВО ВРЕМЕНИ

На этом этапе вы продолжите сборку салона вашего «Делореана».


Установите в салон «Делореана» аудиокolonки, крышку люка переборки и панель выключателей, следуя пошаговым инструкциям.




КРЫШКА ЛЮКА ПЕРЕБОРКИ

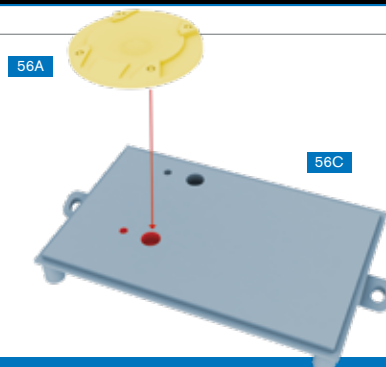

ШАГ 1 » Установите одну из аудиокolonок (56А) на крышку люка переборки (56С), как показано на рисунке.

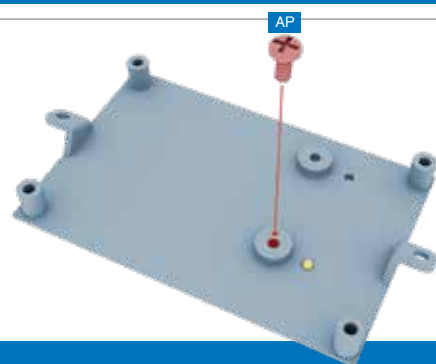

ШАГ 2 » Привинтите аудиокolonку (56А) винтом AP.

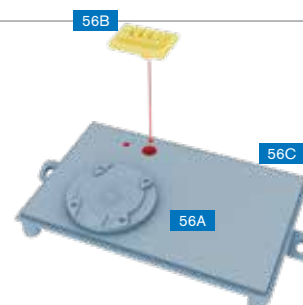


ШАГ 3 » Установите панель выключателей (56В) на крышку люка переборки над аудиокolonкой (56А), как показано на рисунке.



ШАГ 4 » Привинтите панель выключателей (56В) винтом AP.



ШАГ 5 » Установите крышку люка переборки (56С) за пассажирским креслом, как показано на рисунке.

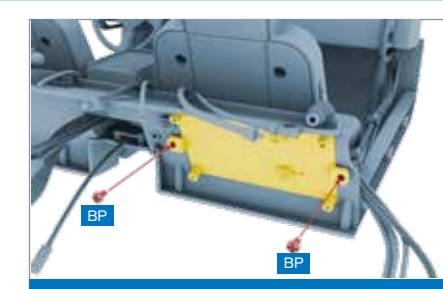

ШАГ 6 » Привинтите крышку люка переборки двумя винтами BP, как показано на рисунке.



ШАГ 7 » Отклоните спинку водительского кресла вперед, к рулю. Возможно, вам придется немного ослабить удерживающие ее винты.



ШАГ 8 » Установите вторую аудиокolonку (56А) на переборку за водительским креслом, как показано на рисунке. Обратите внимание, что у колонки есть небольшой штифт, который должен войти в соответствующее отверстие в переборке.




ШАГ 9 » Привинтите аудиокolonку (56А) винтом AP.



ШАГ 10 » Верните спинку водительского кресла в исходное положение.



ШАГ 11 » Приклейте стикер (56D) на указанное на рисунке место над винтами на задней стороне крышки люка переборки.

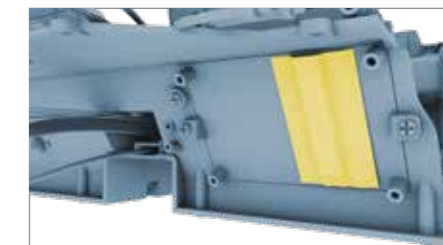

ШАГ 12 » Плотно прикатайте стикер к крышке люка переборки за пассажирским креслом, как показано на рисунке.

Так должна выглядеть ваша сборка по окончании этого этапа монтажа.

