
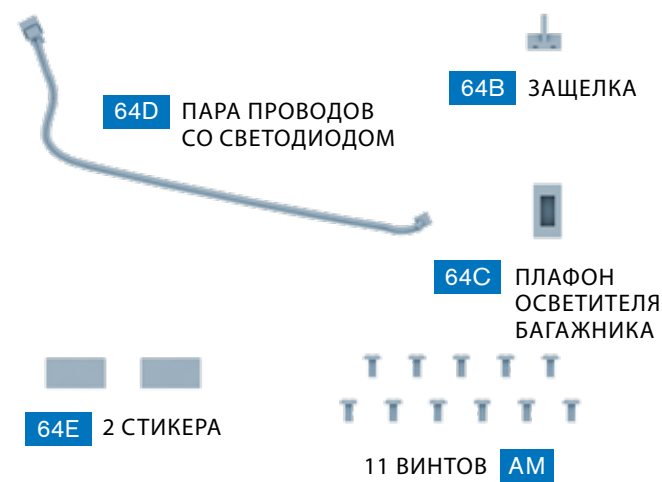


ДЕТАЛИ ВАШЕЙ МАШИНЫ

Детали 64-го этапа сборки: подрамник багажника и осветитель багажника.

64А ПОДРАМНИК
БАГАЖНИКА

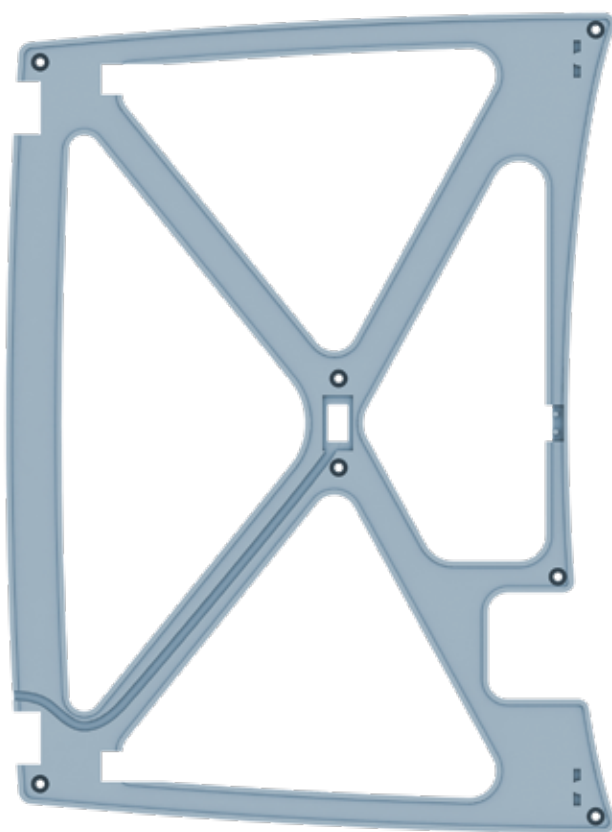

ПУТЕШЕСТВУЙТЕ ВО ВРЕМЕНИ

На этом этапе вы продолжите сборку багажника вашего «Делореана».


Установите подрамник багажника и осветитель багажника, следуя пошаговым инструкциям.




ПОДРАМНИК БАГАЖНИКА



ШАГ 1 » Установите защелку (64В) на краю подрамника багажника (64А), как показано на рисунке.

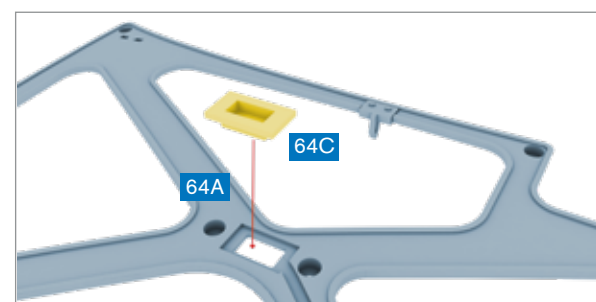

ШАГ 2 » Установите плафон осветителя багажника (64С) в центре подрамника багажника, как показано на рисунке.

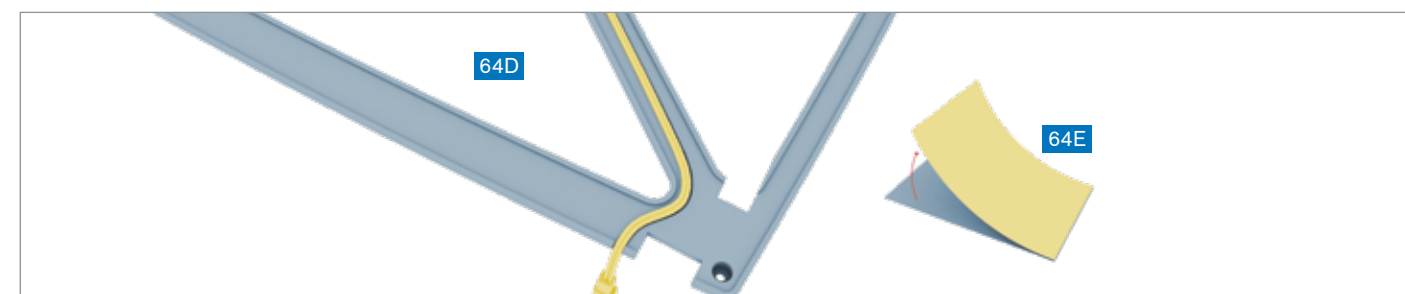

ШАГ 3 » Вставьте светодиод на конце пары проводов (64D) в плафон осветителя багажника. Проложите провода по желобу от центра подрамника к краю, как показано на рисунке.



ШАГ 4 » Снимите подложку с одного из стикеров (64Е).



СБОРКА БАГАЖНИКА



ШАГ 7 » Переверните подрамник багажника и соедините его с крышкой багажника (63А), как показано на рисунке.

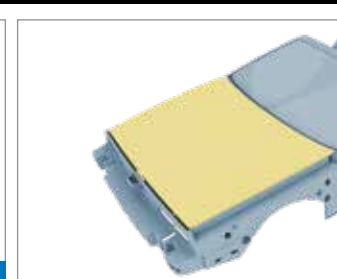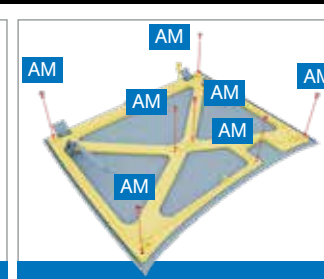

Так должна выглядеть ваша сборка по окончании этого этапа монтажа.

