


# ДЕТАЛИ ВАШЕЙ МАШИНЫ

Детали 66-го этапа сборки: дверная арматура.

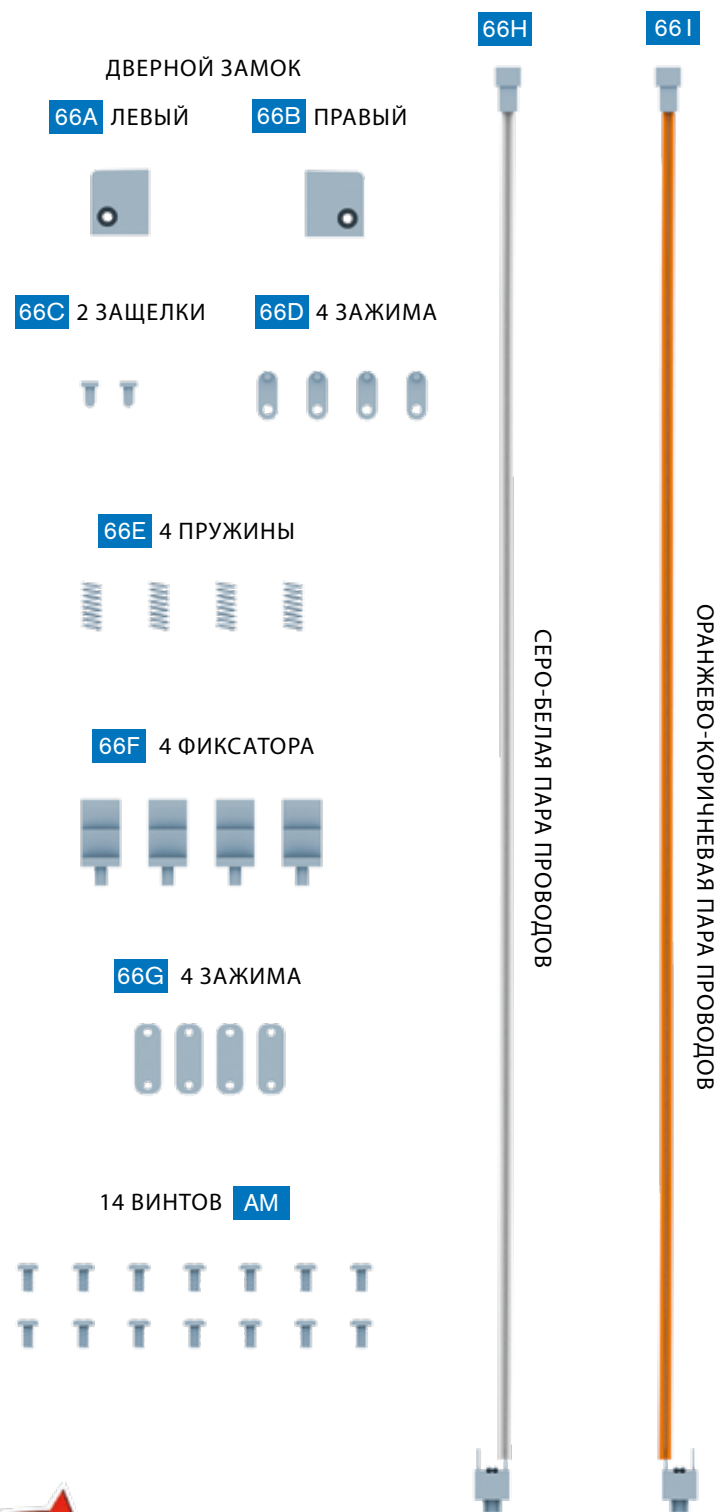

# ПУТЕШЕСТВУЙТЕ ВО ВРЕМЕНИ

На этом этапе вы продолжите сборку кузова  
вашего «Делореана».


Установите замки и фиксаторы  
дверей вашего «Делореана»,  
следуя пошаговым  
инструкциям.




## ФИКСАТОРЫ ДВЕРЕЙ




Сначала вы установите фиксаторы дверей  
в крыше кузова «Делореана».

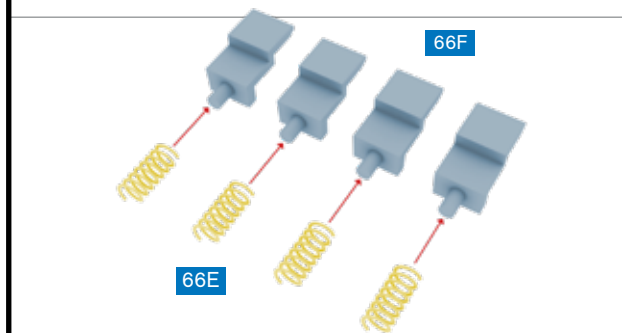


**ШАГ 1** » Наденьте пружины (66Е) на штифты фиксаторов (66F).

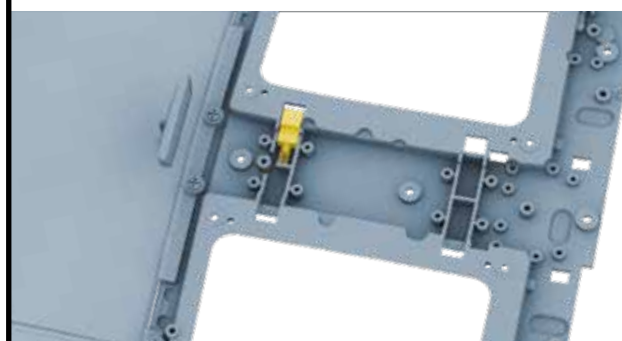


**ШАГ 2** » Вставьте один из фиксаторов в паз, как показано на рисунке.

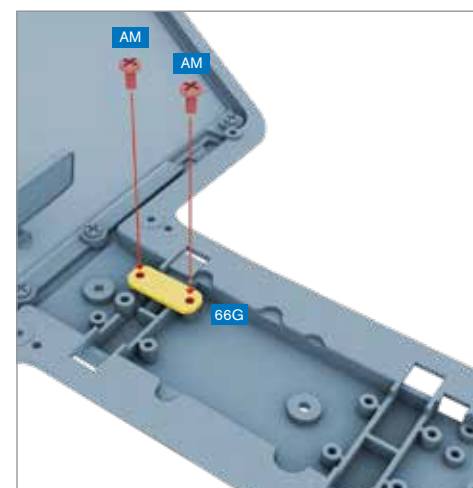

**ШАГ 3** » Закрепите фиксатор зажимом (66G) и двумя винтами AM.

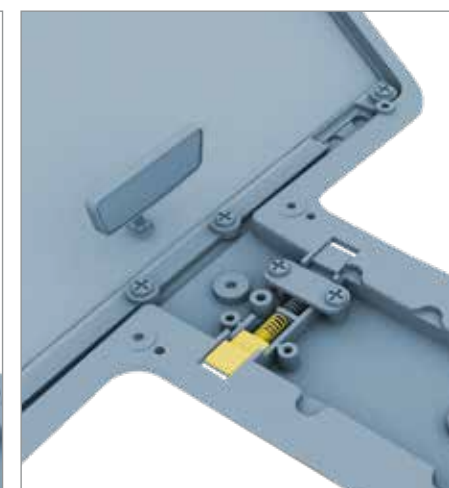


**ШАГ 4** » Вставьте второй фиксатор в паз, как показано на рисунке.

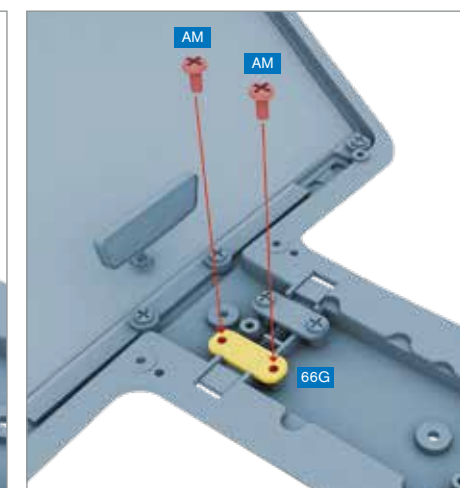


**ШАГ 5** » Закрепите фиксатор зажимом (66G) и двумя винтами AM.




**ШАГ 6**

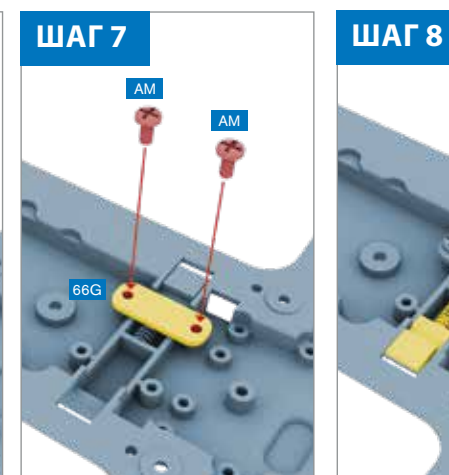

**ШАГ 7**

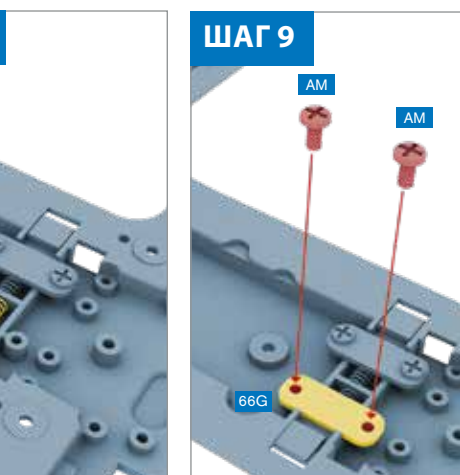


**ШАГ 8**

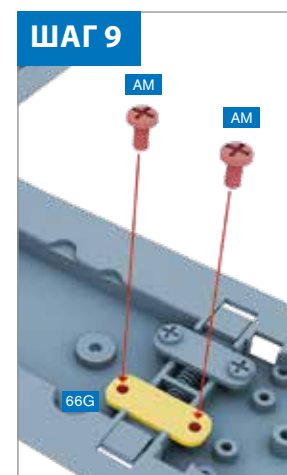

**ШАГ 9**

**ШАГИ 6-9** » Вставьте оставшиеся фиксаторы в пазы, затем закрепите их зажимами (66G) и винтами AM.

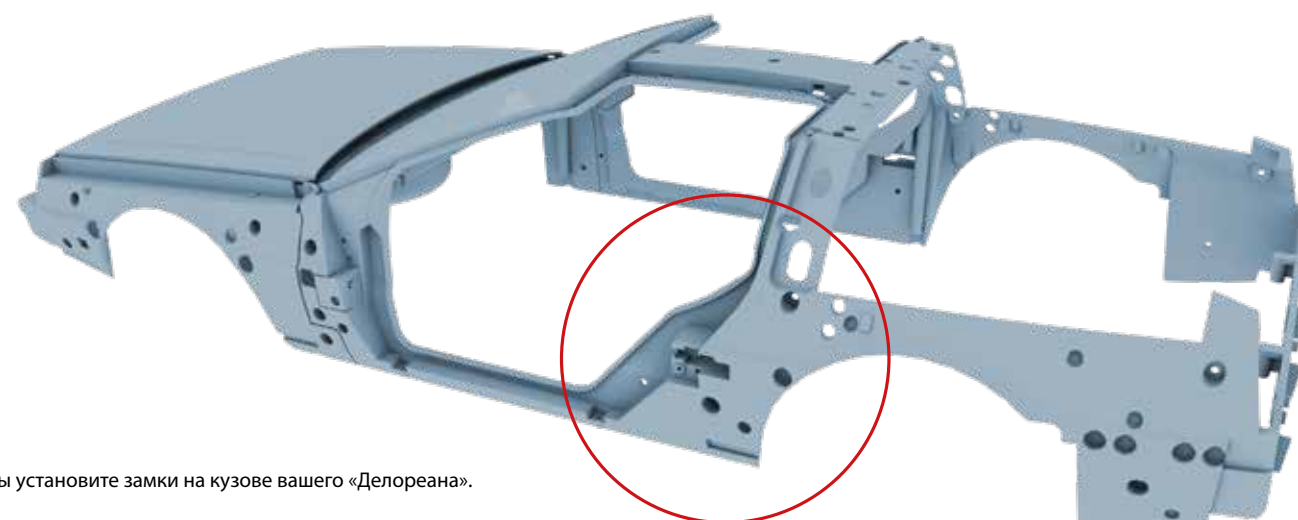


Затем вы установите замки на кузове вашего «Делореана».



## ДВЕРНЫЕ ЗАМКИ



**ШАГ 10** » Вставьте одну из защелок (66C) на место, как показано на рисунке.

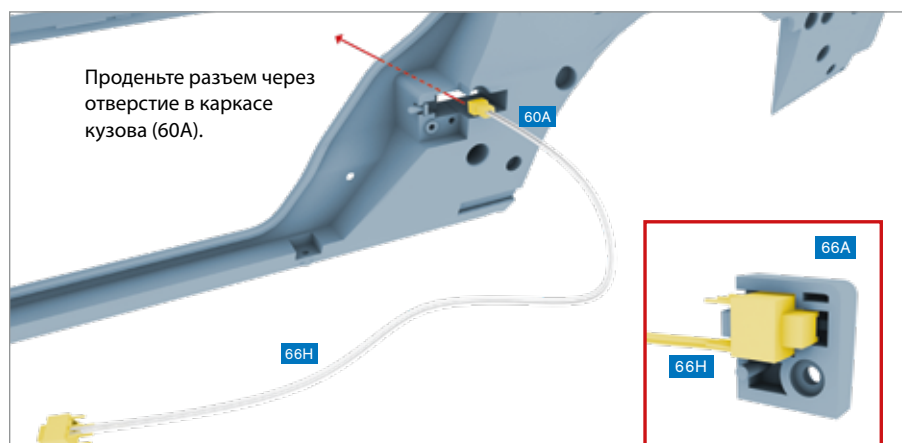


Проденьте разъем через отверстие в каркасе кузова (60A).


**ШАГ 11** » Проденьте разъем на конце серо-белой пары проводов (66H) через отверстие в каркасе кузова, как показано на рисунке. Вставьте выключатель на другом конце пары проводов (66H) в левый дверной замок (66A), как показано на рисунке (см. врезку).




**ШАГ 12** » Привинтите левый дверной замок (66A) винтом AM.

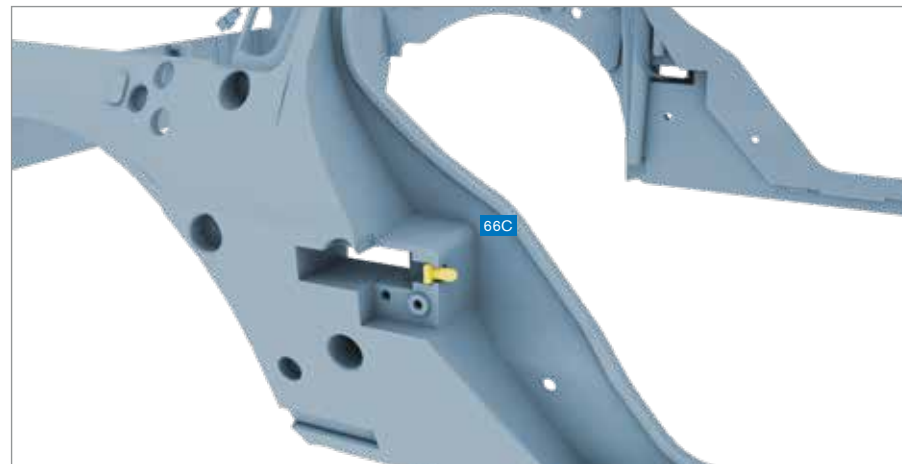


**ШАГ 13** » Поверните кузов и вставьте вторую защелку (66C) с другой стороны кузова, как показано на рисунке.

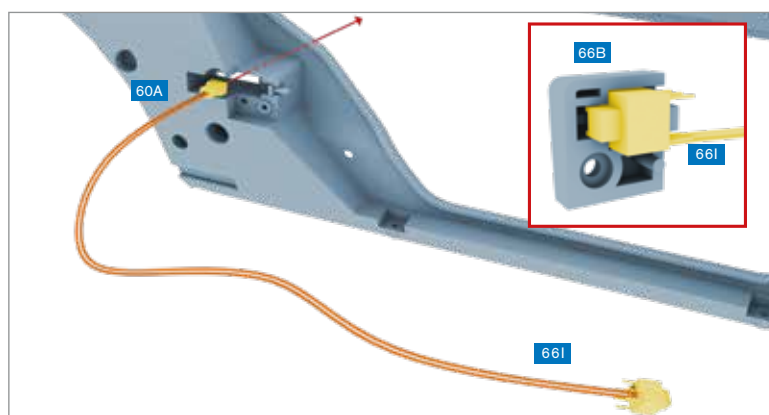


**ШАГ 14** » Проденьте разъем на конце оранжево-коричневой пары проводов (66I) через отверстие в каркасе кузова (60A). Вставьте выключатель на другом конце пары проводов (66I) в правый дверной замок (66B), как показано на рисунке (см. врезку).

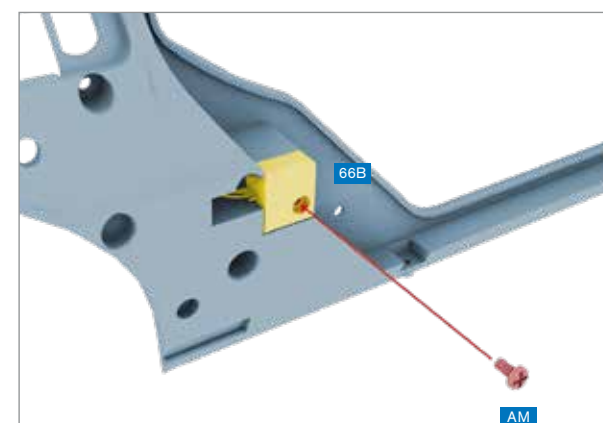

**ШАГ 15** » Привинтите правый дверной замок (66B) винтом AM, как показано на рисунке.

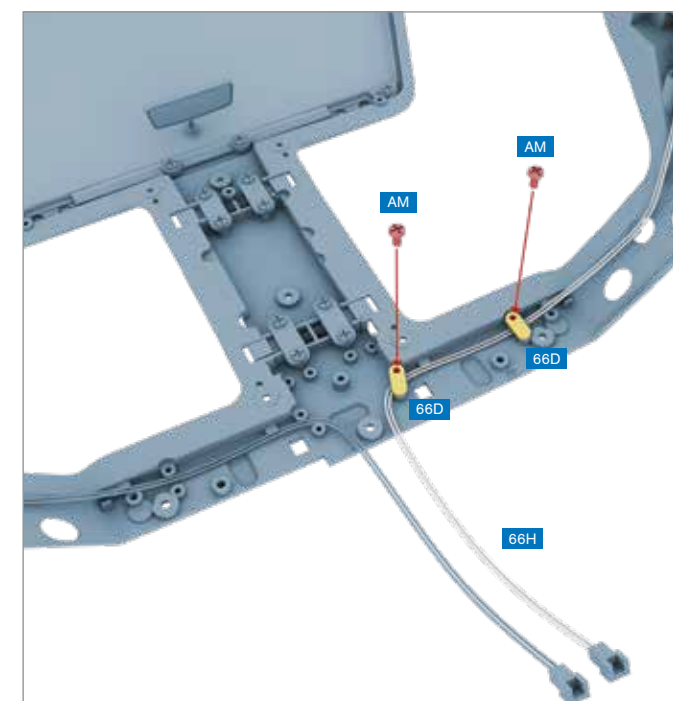

**ШАГ 16** » Переверните кузов. Проложите серо-белую пару проводов (66H) по желобу в каркасе кузова и зафиксируйте ее двумя зажимами (66D) и двумя винтами AM.

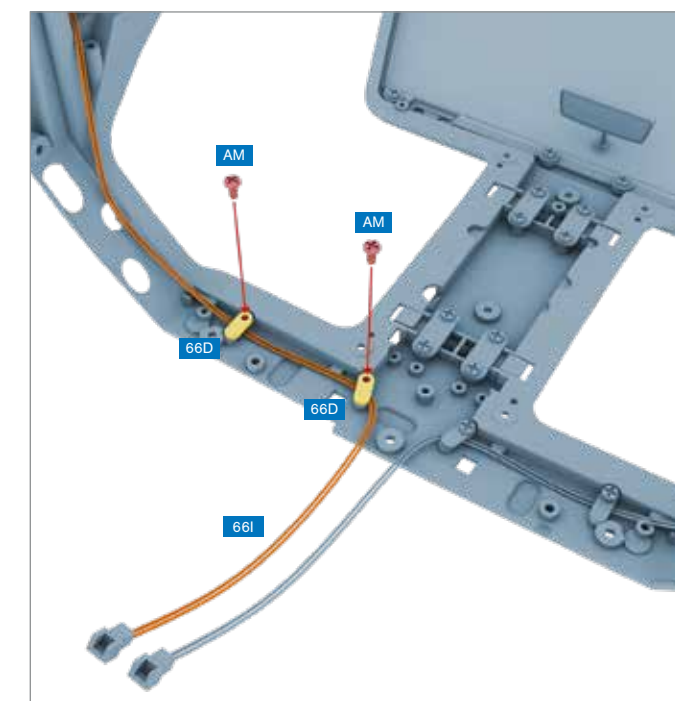

**ШАГ 17** » Проложите оранжево-коричневую пару проводов (66I) по желобу в каркасе кузова и зафиксируйте ее двумя зажимами (66D) и двумя винтами AM.

Так должна выглядеть ваша сборка по окончании этого этапа монтажа.

