



ДЕТАЛИ ВАШЕЙ МАШИНЫ

Детали 90-го этапа сборки: фиксатор крышки капота, защелка, гофры и труба.

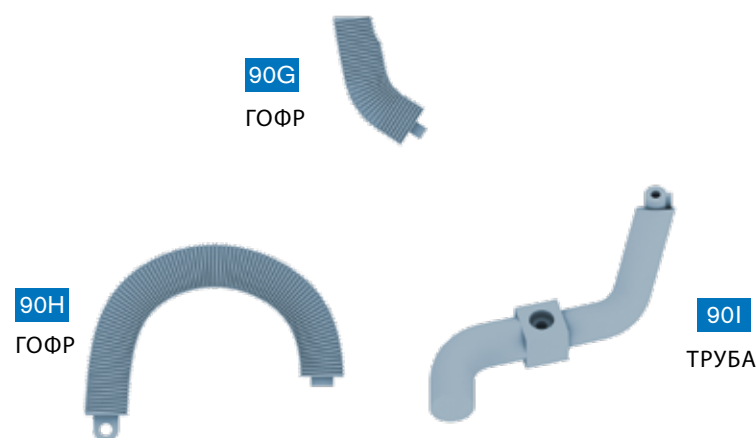

4 ВИНТА AP

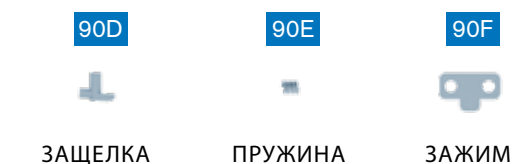

7 ВИНТОВ QM




ПУТЕШЕСТВУЙТЕ ВО ВРЕМЕНИ

На этом этапе вы установите защелку на крышку капота вашего «Делореана» и фиксатор крышки капота двигателя.


Установите защелку на крышку капота и фиксатор крышки капота двигателя, следуя пошаговым инструкциям.



КРЫШКА КАПОТА ДВИГАТЕЛЯ

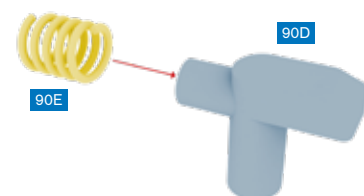

ШАГ 1 » Наденьте пружину (90E) на защелку (90D).

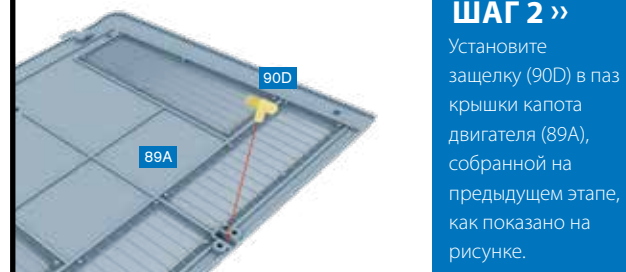


ШАГ 2 »

Установите защелку (90D) в паз крышки капота двигателя (89А), собранной на предыдущем этапе, как показано на рисунке.




ШАГ 3 » Убедитесь, что пружина установлена, как показано на рисунке.

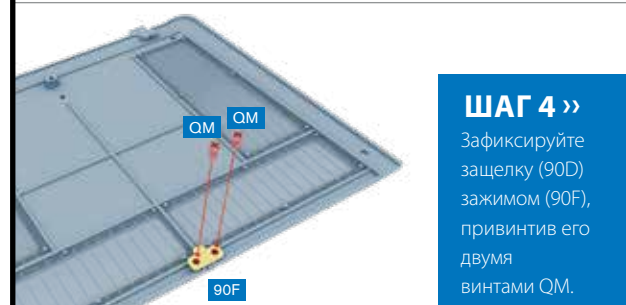


ШАГ 4 »

Зафиксируйте защелку (90D) зажимом (90F), привинтив его двумя винтами QM.

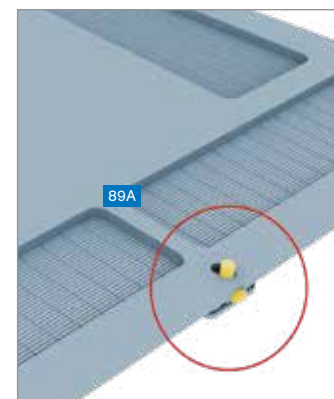


ШАГ 5 » Убедитесь, что штифт защелки (90D) свободно входит в отверстие в крышке капота (89А).

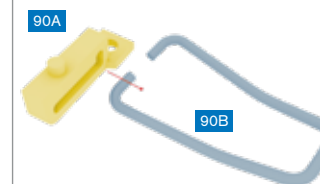

Расположив держатель (90А) и скобу (90В), как показано на рисунке, вставьте скобу (90В) в держатель (90А).


ШАГ 6 » Вставьте скобу (90В) в держатель (90А). Обратите внимание на ориентацию держателя (90А): винтовое отверстие должно оказаться внутри скобы.

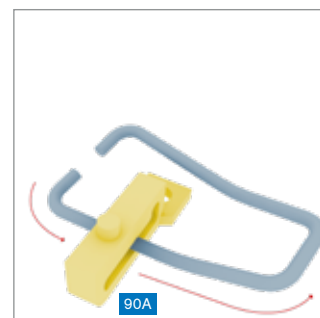

ШАГ 7 » Передвиньте держатель (90А) по скобе.




ШАГ 8 » Зафиксируйте скобу (90В) в ложбине держателя (90А), как показано на рисунке.

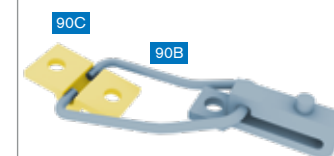


ШАГ 9 » Вставьте два свободных конца скобы (90В) в петлю (90С).




ШАГ 10 » На передней стенке моторного отсека располагаются два отверстия, в которые следует ввинтить крепящие петлю фиксатора крышки капота винты.

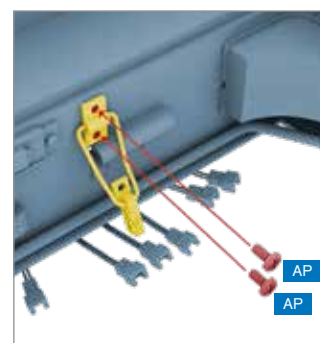

ШАГ 11 » Привинтите петлю фиксатора крышки капота к передней стенке моторного отсека двумя винтами AP, как показано на рисунке.

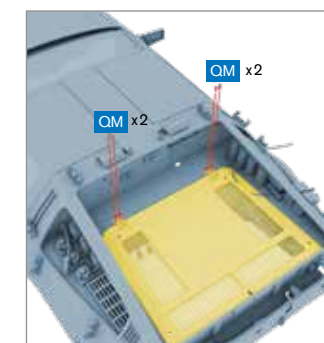


ШАГ 12 » Привинтите свободные крылья петли крышки капота двигателя, собранной на предыдущем этапе, четырьмя винтами QM, как показано на рисунке.

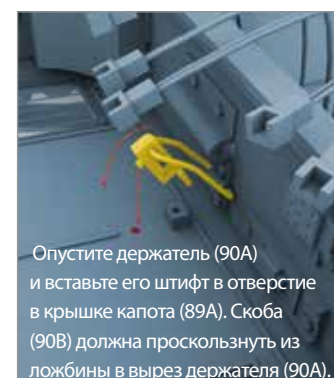


Опустите держатель (90А) и вставьте его штифт в отверстие в крышке капота (89А). Скоба (90В) должна проскользнуть из ложбины в вырез держателя (90А).

ШАГ 13 » Закрепите фиксатор на обратной стороне крышки капота, вставив штифт держателя (90А) в отверстие, указанное на рисунке.

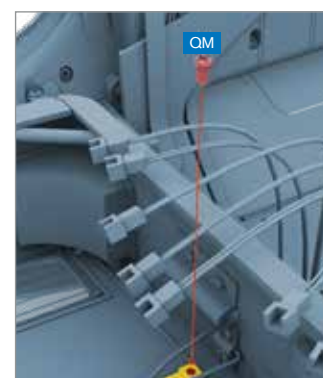

ШАГ 14 » Привинтите держатель фиксатора винтом QM, как показано на рисунке.

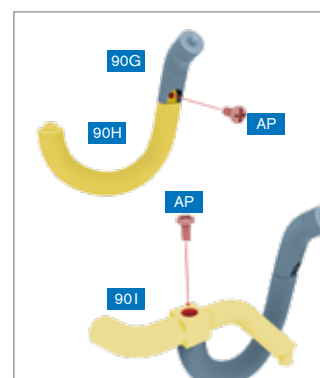

ШАГ 15 » Соедините гофры (90G и 90Н) винтом AP, как показано на рисунке, затем привинтите трубу (90I) на конец гофра еще одним винтом AP.

Так должна выглядеть ваша сборка по окончании этого этапа монтажа.



Храните смонтированные гофры и трубу в надежном месте; они понадобятся на очередном этапе сборки.