



# ДЕТАЛИ ВАШЕЙ МАШИНЫ

Детали 96-го этапа сборки: левый порог, накладка на левый порог.

96А ЛЕВЫЙ ПОРОГ



96В НАКЛАДКА НА ЛЕВЫЙ ПОРОГ



2 ВИНТА NM



# ПУТЕШЕСТВУЙТЕ ВО ВРЕМЕНИ

На этом этапе вы установите левый порог и накладку на левый порог вашего «Делореана».

Установите левый порог и накладку на левый порог вашего «Делореана», следуя пошаговым инструкциям.



## ЛЕВЫЙ ПОРОГ, НАКЛАДКА НА ЛЕВЫЙ ПОРОГ



96А

**ШАГ 1** » Установите левый порог (96А) на кузов под левой дверью, как показано на рисунке.




96А

**ШАГ 2** » Привинтите порог двумя винтами NM.

Снимите защитную бумагу.

96В

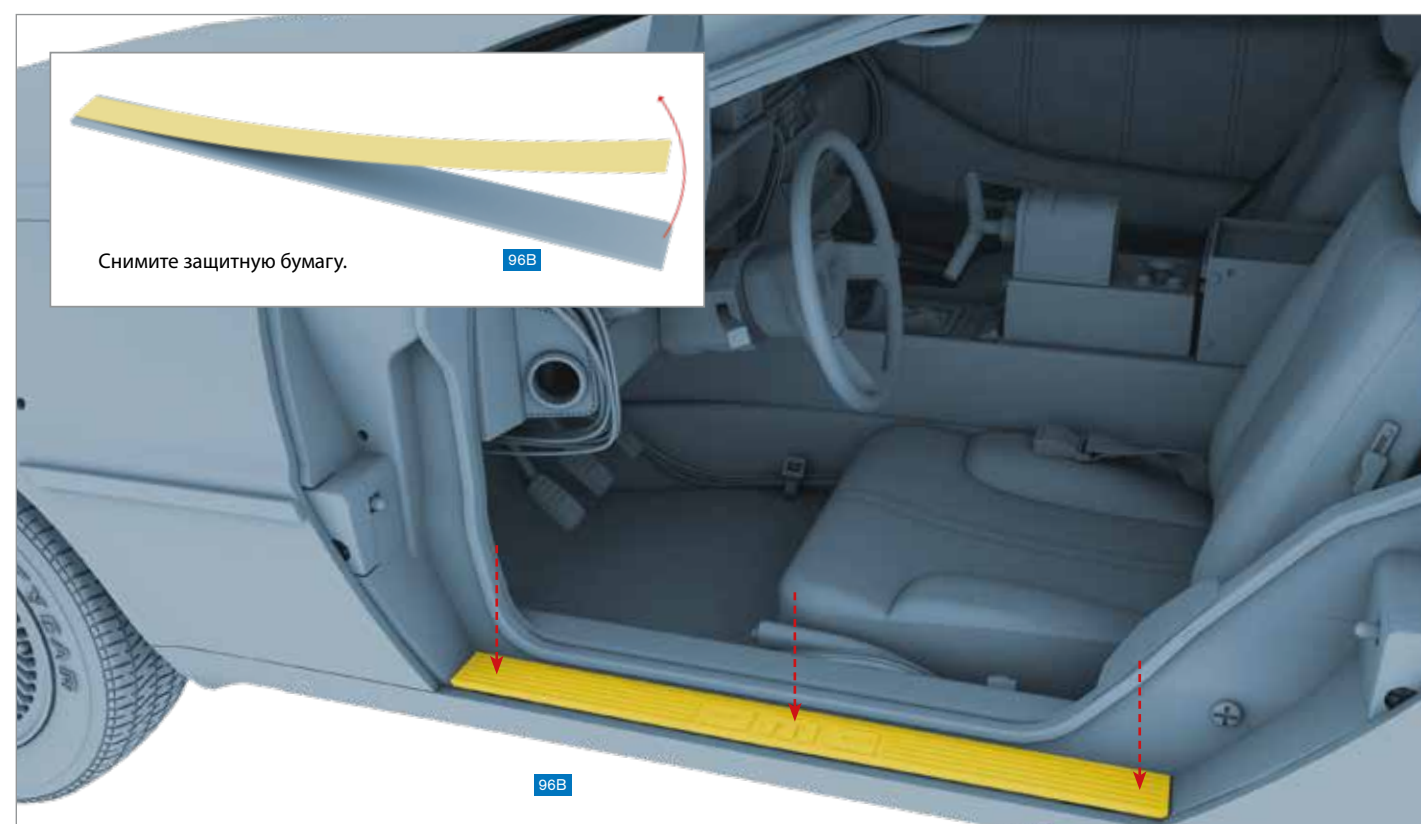

96В

**ШАГ 3** » Снимите защитную бумагу с наклейки на левый порог (96В) и осторожно приклейте накладку на порог, как показано на рисунке. С усилием прикатайте накладку.

Так должна выглядеть ваша сборка по окончании этого этапа монтажа.

